

## Инструкции по установке - Втулки

### Для установки потребуется:

Электродрель, сверло 1/4" (6мм), молоток, крепежи для ставней, ножницы.

Для использования на неровной поверхности, в том числе: дерево, алюминий, винил, ДВП, кирпич, каменная кладка, камень

### Шаг 1

Приложите ставень рядом с окном и отметьте желаемое место расположения на стене или окне.

### Шаг 2


Для точного выравнивания отметьте и просверлите отверстия в ставне с помощью сверла 1/4" (6 мм), прежде чем прикрепить его к стене.

### Шаг 3

Приложив ставень к стене, просверлите сквозь него в стене отверстие глубиной 2 1/2" (64 мм). Убедитесь, что отверстия достаточной глубины для того, чтобы крепеж ставня не доходил до конца.

### Шаг 4

Втулка размещается сзади ставня наравне с отверстиями, просверленными для крепежей ставня. Обрежьте втулку таким образом, чтобы она плотно заполняла отверстие между задней поверхностью ставня и стеной, к которой прикрепляется ставень.

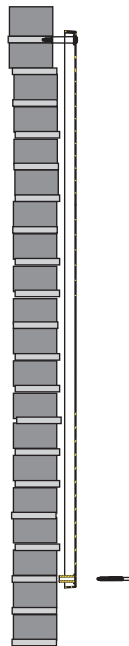

### Шаг 5

Обрезав втулку до желаемой длины и поместив ставень параллельно стене, вставьте крепеж ставня в просверленное в ставне отверстие через втулку, установленную в отверстие в стене. Мягко постучите молотком по крепежу ставня, чтобы закрепить ставень на сайдинге. Не допускайте перетяжки во избежание образования вмятин на ставне.

